

ソフトウェアガイド

<u>MPRINT</u>

MW-260 **モバイルプリンタ**



- ご使用になる前に必ず本書をお読みください。
- 本書はお読みになったあとも大切に保管し、いつでも手にとって見ることができるようにしてください。

- OMicrosoft[©]、Windows[©]、Windows Mobile™は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または
- 商標です。 ○ Pocket PC 2003 の正式名称は、Windows Mobile™ 2003 Software for PocketPCです。

OBluetooth[©]は、Bluetooth SIG, Inc. の商標であり、ブラザー 工業は、ライセンスに基づき使用しています。 OPortion of graphics filter software are based in part

- on the work of Group 42, Inc.

 OPortion of graphics filter software are based in part
- on the work of the Independent JPEG group.

 OVS-FlexGrid Pro Copyright(C) 1999 VideoSoft
 Corporation.

○その他記載したソフトウェア名、商品名、製品名は、一般 に開発元各社の商標または登録商標です。

目次

| 1 | 目次1 |
|---|---|
| 2 | 動作環境 2 |
| 3 | Bluetooth 通信を利用する 4 Bluetooth 通信を確立する |
| 4 | WindowsPC のデータを印刷する6ソフトウェアをインストールする6印刷するには14P-touch Editor を起動する15P-touch Editor 4.2 を使用する16P-touch Editor 4.2 の画面構成と各部の機能17データベースウィンドウ19他のアプリケーションソフトから印刷する20ソフトウェアを削除する21 |
| 5 | Pocket PC のデータを印刷する22ブラザーモバイル印刷ソフトウェアをインストールする23印刷する25印刷手順26 |
| 6 | プリンタの設定を変更する 40 設定を変更する |
| 7 | 携帯電話のデータを印刷する 43 印刷手順 |

1 動作環境

本機は、Windows[®] PC、Pocket PC(Pocket PC 搭載 PDA)、 Windows[®] Mobile™ 搭載携帯電話のデータを印刷することが できます。

Windows® PC

本機は、以下の Windows® PC で使用できます。

■ Windows® PC 動作環境*

| CPU | Pentium 266MHz以上推奨 |
|----------|---|
| 0S | Microsoft [©] Windows [©] 2000 Professional/ Windows [©] XP/Windows [©] Vista プレインストールモデル |
| インターフェース | USB Ver1.1以降 Bluetooth Ver.1.1以降 (シリアルポートプロファイル) |
| メモリ | 64MB 以上推奨 |
| HDD | 70MB 以上の空き容量 |

●各 OS の携奨以上の CPU、メモリが必要です。



*動作確認済みのBluetooth接続機器については弊 社ホームページをご覧ください。 http://www.brother.co.jp/product/mwprinter/

Windows® PC のデータを印刷する→ P6 参照

Pocket PC (Pocket PC 搭載 PDA)

本機は、以下の Pocket PC で使用できます。

■ Pocket PC 動作環境*

| CPU | ARM系 |
|----------|--|
| | Microsoft® Pocket PC 2003 |
| | Microsoft [®] Pocket PC 2003 SE |
| | Microsoft [®] Windows Mobile [®] 5.0 |
| インターフェース | USB Ver1.1以降 |
| | Bluetooth Ver1.1以降 |
| | (シリアルポートプロファイル) |
| | rDA (赤外線) Ver.1.3 準拠 |

●ソフトウェアをインストールする際に、Pocket PC と連 携可能な Windows[®] PC が必要です。



*動作確認済みの Pocket PC は、弊社ホームページ http://www.brother.co.jp/product/mwprinter/ で確認してください。

Pocket PC のデータを印刷→ P22 参照

2 Bluetooth 通信を利用する

- Bluetooth で印刷する場合の注意事項
- ・MW-260 プリンタドライバをインストールする前に、Windows®PCに Bluetooth 接続ソフトウェアをインストールしてください。




 ● Bluetooth デバイスの詳しい操作については、 パソコンや Bluetooth アダプタ、Bluetooth 管 理ソフトウェアなどのデバイスの取扱説明書 を参照してください。

Bluetooth 通信を確立する

本機と Windows[®] PC や PDA が Bluetooth で通信するための、 基本的な設定の手順を説明します。詳細は Bluetooth デバイ スの取扱説明書を参照してください。

インターフェース切替 スイッチを 「Bluetooth」にします。



→ モード表示ランプが 青色に点灯します。



2 Windows[®] PC または PDA で Bluetooth 接続ソフトウェアを実行します。

- **3** Bluetooth 接続ソフトウェアで Bluetooth デバイスを検索します。
 - → 「MW-260xxxx」が検出されます。(「xxxx」はシリアルナンバーの下4桁です。)
- 4 検索された Bluetooth デバイスの一覧から本機を選択して、接続を確立します。
 - → Windows[®] PC または PDA を本機に初めて接続するとき は、「PIN コード」(または「パスワード」) の入力を要 求されます。



- Bluetooth デバイスによっては、2 度目以降も 接続時に「PIN コード」の入力を要求されるこ とがあります。
- **5**「PIN コード」(または「パスワード」)を入力します。(工場出荷時は、本機のシリアルナンバーの下4桁に設定されています。)
 - → Bluetooth 接続ソフトウェアに本機が接続済みとして 登録されます。
- **6** Bluetooth 接続ソフトウェアで本機との接続方法として「シリアルポート」を選択します。



● COM ポート番号が表示されたらメモをとってください。(パソコンや Pocket PC の種類によっては、 印刷時に COM ポート番号が必要です。)

本機で、Windows[®] PC のデータを印刷するためには、Windows[®] PC にソフトウェアをインストールします。

ソフトウェアをインストールする



●画面の指示があるまで、本機と Windows® PC を接続しないでください。

1 付属の CD-ROM を Windows[®] PC にセットします。

- → プログラムが自動的に起動し、[Brother モバイル印刷 ソフトウェア] 画面が表示されます。
- → プログラムが自動的に起動しない場合は、[マイコン ピュータ] の中にある ② をダブルクリックします。
- **2** [▶ PC(Windows) 用 ソフトウェア] ボタ ンをクリックしま す。
 - → インストールする項 目を選択する画面が 表示されます。

[▶ PC(Windows) 用ソフトウェア]



- 3 インストールする項目を選択します。 通常は [標準インストール] を選択します
 - → P-touch Editor 4.2 のインストールが始 まります。



■インストールされるソフトウェア一覧

| ソフトウェア | 内容 |
|--------------------|------------------------------------|
| P-touch Editor 4.2 | P-touch Editor 4.2 |
| | P-touch Library 2.0 |
| | P-touch Transfer Manager 2.0 |
| | P-touch Printer Setting |
| | P-touch Editor 4.2 Add-Ins Utility |
| 日本語フォント | 日本語のフォント |
| プリンタドライバ | プリンタドライバ(とドライバのユー ティリティ) |

標準インストールでは、P-touch Editor 4.2、日本語フォント、プリンタドライバの順に全てインストールを行います。 以降は画面の指示に従ってインストール作業を進めてください。

4 プリンタドライバのインストールを行います。

プリンタドライバは、 お使いの OS によってイ ンストール方法が異な ります。 「USB ケーブル」または 「Bluetooth」を選択し、 「OK] ボタンをクリック

します。



USB ケーブルの場合


- ・Windows 2000 Professional の場合→ P9
- ・ Windows XP の場合→ P10
- ・ Windows Vista の場合→ P11

Bluetooth の場合→P13

Windows[®] 2000 Professional (USB ケーブル) の場合

5 パソコン画面に「Brother MW-260 を接続し、電源を入れてください。」と表示されたら、付属の USB ケーブルで本機と Windows® PC を接続し、本機の電源を入れます。



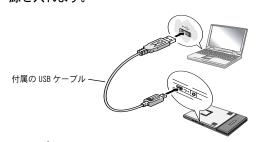

→ プリンタドライバがインストールされます。


→ P14「印刷するには」

Windows® XP (USB ケーブル) の場合

5 パソコン画面に

「Brother MW-260 を接続し、電源を入れてください。」と表示されたら、付属の USB ケーブルで本機と Windows® PC を接続し、本機の電源を入れます。



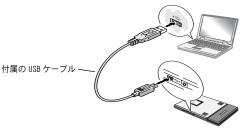

→ プラグ&プレイが始まり、「新しいハードウェアの検出 ウィザード」画面が表示されます。




● お使いの環境によっては、時間がかかる場合があります。

Windows® Vista の場合

5 パソコン画面に 「Brother MW-260 を接 続し、電源を入れてく ださい。」と表示

たさい。」と表示 されたら、付属の USB ケーブルで本機と Windows® PCを接続し、 本機の電源を入れま す。



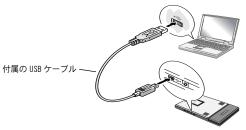

→ プラグ&プレイが始まり、「新しいハードウェアの検出 ウィザード」画面が表示されます。



● お使いの環境によっては、時間がかかる場合があります。

6 [インストール]ボタンをクリックします。



以降は画面の指示に従ってインストール作業を終了させます。

→ P14「印刷するには」

Bluetooth の場合

- **7**[インストール]を チェックし、[次へ] ボタンをクリックし ます。
 - → プリンタドライバの インストールを開始 します。



8 Bluetooth 通信で使用する COM ポート番号を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。




→ 画面の指示に従って

インストール作業を終了させます。(「COM ポート番号」 については P5 を参照)

詳細はお使いの Bluetooth デバイスの取扱説明書を参 照してください。

印刷するには

本機は、以下の2つの方法で印刷できます。

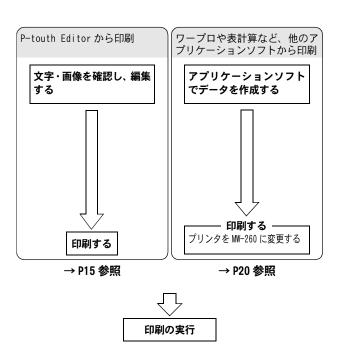

P-touch Editor を起動する

1 P-touch Editor を起動するには、[スタート] - [すべてのプログラム] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 4.2] をクリックします。




- デスクトップ上のショートカットをダブルク リックしたり、クイック起動バーにある ショートカットをクリックすることにより、 P-touch Editor を起動することもできます。 (ショートカットをインストール時に作成し た場合のみ)
- → P-touch Editor が起動すると、動作選択ダイアログボックスが表示されます。
- **2** 動作選択ダイアログボックスで行いたい動作を選択し、[OK] をクリックします。



● P-touch Editor が起動したときの動作設定 については、「ツール] - [オプション]の [全般]ページにある "動作 "ボックスで "動 作選択ダイアログ表示 "を指定してください。

P-touch Editor 4.2 を使用する

P-touch Editor 4.2 を起動すると下記の編集画面が表示されます。

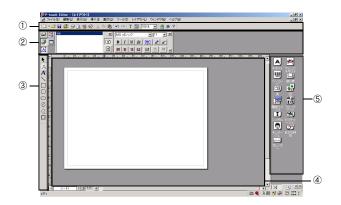

- ①標準ツールバー
- ②プロパティドック
- ③描画ツールバー
- ④レイアウトウィンドウ
- ⑤オブジェクトドック

P-touch Editor 4.2 の画面構成と各部の機能

①標準ツールバー

よく使う機能のショートカットアイコンを表示します。[表示]-[ツールバー]から表示/非表示を選ぶことが可能です。

②プロパティドック

○日刷プロパティ、ページプロパティ、テキストプロパティ、レイアウトプロパティ、データベースプロパティがあります。よく使う設定項目を機能ごとにドックという形で表示します。このエリアには画面幅に合わせた数までドックが表示できま。表示可能数を越えてこのプロパティドックに表いさせようとすると、先に選択されたプロパティから非表示に切り替わっていきます。左端のアイコンによる凹凸で現在表示されているプロパティが分かります。

■印刷プロパティ

印刷に関する設定、及び印刷を実行します。

■ページプロパティ

用紙サイズ、向きを設定します。

■テキストプロパティ

選択状態のテキスト、及び今後作成されるテキストに対する フォントの種類、サイズ、スタイル、文字色、などの設定を 行います。

■レイアウトプロパティ

選択状態のオブジェクトの配置、伸縮、移動、回転、グループ化/解除の設定を行います。全てのコントロールは、レイアウトに選択オブジェクトが存在する場合に有効になります。

■データベースプロパティ

データベースファイルの切り替え、レコード移動、並べ替え、 検索、マージフィールドの変更、レコードビュー / フォーム ビュー表示の切り替えを行います。

③描画ツールバー

よく使う描画ツールのショートカットアイコンを表示します。オブジェクトの選択、テキスト入力、図形の描画などの機能があります。

④レイアウトウィンドウ

編集画面です。完成イメージに近い形で表示しますが、計算値で導き出すバーコードなど、実際の印刷結果と異なる場合がありますので、より印刷結果に近いイメージは、メニューから [ファイル]-[印刷プレビュー]を選択し、プレビュー表示機能をご利用ください。画面は 1頁(1枚)単位でしか表示できませんので連続した複数のページを編集したい場合には、左下(横スクロールバーの左側)のアイコンからシートを追加してください。

⑤オブジェクトドック

各オブジェクトを簡単に挿入するためのショートカットアイコンです。アイコンをクリックすると各オブジェクトの設定項目画面が表示されます。例えば、バーコードを選択すると、バーコードの種類、中に格納する値、そのパーコードに付随する設定項目をタブ切り替え画面で表示されますので、必要項目の記入を行い、「OKJ ボタンを押します。アイコン上でクリックしたままマウスを移動させ、ドラッグ・アンド・ドロップで指定位置にオブジェクトを貼り付けることも可能です。



● オブジェクトの中の「Screen Capture」機能 は、画面に表示された内容を切り取って画像 オブジェクトとして取り込むことができま す。Web やメールの内容をそのまま切り取って 印刷することも可能です。

データベースウィンドウ

データベースファイルもしくはラベルリストを開くと表示されます。アドイン起動時、ラベルリストに登録設定時は自動的にラベルリストが表示されます。ラベルプリンタから決まったフォーマットのラベルを作成するのに便利です。



● [ファイル]-[データベース]-[接続]でエクセルなどのデータをデータベースとして利用できます。詳しくは、ヘルプをご参照ください。

他のアプリケーションソフトから印刷する

ワープロや表計算など他のアプリケーションソフトから、本機をプリンタに設定して印刷することができます。



●最新プリンタドライバの情報は、弊社ホームページ http://www.brother.co.jp/product/mwprinter/ で確認してください。

プリンタを「MW-260」に設定して印刷する

Excel 2000 の操作を例に説明します。

- **1** Excel 2000 でデータを作成します。
- **2** [ファイル] メニュー→ [印刷] を選択します。
- **3**「プリンタ」名の中から「Brother MW-260」を 選択します。
- **4** [0K] ボタンをクリックします。
 - → データが本機に送信 され、印刷が実行さ れます。





●印刷するデータを用紙のサイズに合わせて調整してください。

ソフトウェアを削除する

本機を使用しなくなった場合は、P-touch Editor 4.2 とプリンタドライバを削除(アンインストール)します。

プリンタドライバの削除(アンインストール)

- **1** [スタート] メニュー→ [設定] → [プリンタと FAX] を選択します。
 - → [プリンタ] ウインドウが表示されます。
- **2** [ファイル] メニューの [サーバーのプロパティ]を選択します。
 - → [プリントサーバーのプロパティ]が表示されます。
- **3** [ドライバ] タブを選び、[Brother MW-260] をクリックして反転させます。
- **4**「削除]ボタンを押してください。
 - → プリンタドライバが削除されます。




●プリンタ一覧のアイコンを削除しただけでは、 プリンタドライバは削除されません。


4 Pocket PCのデータを印刷する

本機で、Pocket PC (Pocket PC 搭載 PDA) のデータを印刷するためには、Windows[©] PC を使って Pocket PC にソフトウェアをインストールします。

- ●Pocket PC と Windows[©] PC を接続する方法や ActiveSync[©]、 Bluetoothについては、Pocket PC の取扱説明書を参照してく ださい。
- Pocket PC にソフトウェアをインストールする

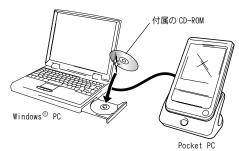

■ Bluetooth で Pocket PC に接続する/印刷する (→ P4 参照)

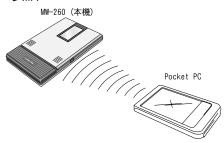

ブラザーモバイル印刷ソフトウェアをインス トールする

- **1** 付属の CD-ROM を Windows[®] PC にセットします。
 - → プログラムが自動的に起動し、[Brother モバイル印刷 ソフトウェア] 画面が表示されます。
 - → プログラムが自動的に起動しない場合は、[マイコン ピュータ] の [CD ドライブ] □ を選択し、 [setup. exe] ファイルをダブルクリックします。
- - → [Pocket PC Setup] 画面が表示されま
- **3** お使いの OS によって、どれかのボタンをクリックします。

します。

→ [InstallShield ウィザード] が起動します。



以降は、画面の指示に従ってインストール作業を進めます。

Pocket PCのデータを印刷する

■インストールされるソフトウェア一覧

| ソフトウェア | 内容 |
|--|-------------------------------------|
| 共通モジュール (MPrint ユーティリティが同時にインストールされます。) | ソフトの基本部分です。 (本機の設定内容は変更できます。) |
| メモの印刷 | 保存してある「メモ」を印刷します。 |
| スケジュールの印刷 | 「予定表」に保存してある予定を印刷します。 |
| 仕事の印刷 | 「仕事」に保存してある仕事や用事を印刷し ます。 |
| 連絡先の印刷 | 「連絡先」に保存してある名前や住所、電話 番号などを印刷します。 |
| クリップボードの印刷 | クリップボードに記憶された画像や文字を 印刷します。 |
| 画面キャプチャの印刷 | Pocket PC に表示してある画面をそのまま印刷します。 |
| 画像ファイルの印刷 | 保存してある画像ファイルを印刷します。 |
| メールの印刷 | 保存してあるメールを印刷します。 |
| ヘルプファイル | Pocket PCの画面上で操作ガイドを見ることができます。 |

印刷する

本機は8種類の印刷ができます。

1 [プログラム] 画面の をタップする と、右側のようなメニュー画面が表示されます。



■各印刷方法の参照先

■ 共の印刷 メモの印刷→ P26

スケジュールの印刷 スケジュールの印刷→ P31

【事の印刷 仕事の印刷→ P34

連絡先の印刷 連絡先の印刷→ P35

■ かッフホャードの印刷 クリップボードの印刷→ P35

園 画面キャプチャの印刷 画面キャプチャの印刷→ P36

■像ファイルの印刷 画像ファイルの印刷→ P38

メールの印刷 メールの印刷→ P39

MPrint ユーティリティ → P40

印刷手順

はじめに「メモの印刷」の手順を説明します。基本的な印刷 の手順を確認してください。


メモの印刷

保存してある「メモ」を印刷します。

1 MPrint メニューの 👺 🕬 をタップします。

- → 「メモの印刷」画面に、メモの一覧が表示されます。
- 2 印刷するメモをタップします。 選択できるメモは1つのみです。
 - → タップしたメモが反転します。

_/「フォルダ」選択ツールバー





●「フォルダ」選択ツールバーをタップすると、 あらかじめ分類してあるフォルダごとにメモ を表示させることができます。

3 [プリンタ] メニューの [プレビュー] を タップします。




→ [印刷プレビュー] 画 面が表示されます。



●[印刷] をタップすると、[印刷プレビュー] を表示せずに印刷を実行できます。

◆ 本機と Pocket PC の IrDA 赤外線ポートを 向かい合わせにして、 20 cm以内に近づけます。





- ●本機の電源が入っていることを確認してください。
- ◆本機の IrDA 赤外線ポートは、右側中央部にあります。
- ●Bluetooth で通話する場合は、**4** の項目は必要 ありません。

5 [印刷] ボタンをタップします。

→ Pocket PC が本機を 検索した後、印刷が 実行されます。





- ●「プリンタ設定」で設定した用紙サイズによって、印刷されるレイアウトが異なります。
- ●[印刷プレビュー]画面は、印刷の仕上がりイ メージを確認するためのものです。文字の確認 はできません。
- ●Bluetooth 通信を使用するときは、ポートを設定してください。(→ P28 参照)

高度な設定

印刷に関する詳細な設定ができます。

■プリンタ設定

- **1** [印刷プレビュー] 画面で、[プリンタ設定] ボタンをタップします。
 - →「プリンタ設定〕画面が表示されます。
- **2** 以下の項目を設定します。
 - プリンタ名: MW-260 (本機) MW-100 / MW-120 / MW-140BT
 - ポート*: |rDA(赤外線ポート |) / USB / FILE / | COM1 / COM2 - COM9
 - 用紙サイズ: A6 本機にセットした ペーパーカセットに 合わせて設定しま す。
 - す。 ● 印刷方向:縦/横
 - 印刷モード:通常/一括
 - 印刷部数:1~50/部単位で印刷



*ポートは、Bluetooth接続を確立したCOMポート番号に合わせて設定してください。(詳細はP4参照)



- - → プリンタの各項目が設定されます。

■グラフィック処理設定

- 「印刷プレビュー」画面で、「グラフィックス」 ボタンをタップします。
 - → [グラフィック処理設定] 画面が表示されます。
- **2** 以下の項目を設定します。
 - ハーフトーン:ディザリング/ 誤差拡散/なし
 - 画像処理: 等倍印刷/ 用紙に合わせる
- - → グラフィック処理の 各項目が設定されます。



Pocket PC のデータを印刷する

■文字の書式設定

印刷するときの文字のフォントやサイズなどが変更できます。

1 [メモの印刷] 画面で、[設定] メニューの[フォント] をタップします。



→ [フォント設定]画面 が表示されます。

2 以下の書式を設定します。

- テンプレートのフォントを使用する テンプレートのフォントを使用しないときは、左側のボックスをタップし、チェックマークを外します。
- フォント名:
 MS P ゴシック/
 MS ゴシック/Tahoma/
 Courier New
- サイズ: 大/やや大/標準/ やや小/小
- 文字装飾: 太字/下線/斜体/ 取り消し線



→ 文字の書式が設定されます。

スケジュールの印刷

「予定表」に保存してある予定を印刷します。

- **1** MPrint メニューの 国 ススンシールの印刷 をタップします。
 - → [スケジュールの印刷] 画面に、予定の一覧が表示されます。
- 2 印刷する予定の左側 のボックスをタップ します。 複数の予定が選択でき ます。
 - → チェックマークが付きます。





- ●印刷の対象とする期間を指定できます。(→ P33「日付を指定して印刷する」)
- ●「分類項目」選択ツールバーをタップすると、 あらかじめ分類してある項目ごとに予定を表 示させることができます。
- **3** [プリンタ] メニューの [プレビュー] をタップします。

これ以降の操作は、「メモの印刷」(\rightarrow P26) と同じです。

Pocket PC のデータを印刷する

- **■テンプレートの設定** 印刷するレイアウトを選択できます。
 - 【スケジュールの印刷】 画面で、[設定]メニュー の [テンプレート] をタップします。
 - → [テンプレート] 画面 が表示されます。



- **2** 使用するテンプレートを選択します。
- - → 選択したテンプレートに設定されます。



テンプレート

A6 縦



- ■日付を指定して印刷する 印刷の対象となる期間を指定できます。
 - **1** [スケジュールの印刷] 画面で、[設定] メニューの [日付] をタップします。
 - → [日付] 画面が表示されます。



- **2** 日付の設定を変更します。
 - 対象期間: 開始日/終了日/ すべて
 - ●日付
- - → 指定した日付の期間 に含まれる予定が [スケジュールの印 刷] 画面に表示され ます。



Pocket PC のデータを印刷する

仕事の印刷

「什事」に保存してある什事や用事を印刷します。

- **1** MPrint メニューの ☑₂ 仕事の印刷 をタップします。
 - → 「仕事の印刷」 画面に、仕事の一覧が表示されます。
- 2 印刷する仕事の左側 のボックスをタップ します。

複数の仕事が選択できま す。

→ チェックマークが付きます。





- ●印刷の対象とする期間を指定できます。(→ P33「日付を指定して印刷する」)
- ●印刷するレイアウトを選択できます。 (→ P32「テンプレートの設定」)

これ以降の操作は、「メモの印刷」(\rightarrow P26) と同じです。

連絡先の印刷

連絡先に保存してある名前や住所、電話番号などを印刷します。

- **1** MPrint メニューの 国 連絡先の印刷 をタップします。
 - → 「連絡先の印刷] 画面に、連絡先の一覧が表示されます。
- 2 印刷する連絡先の左側のボックスをタップします。 複数の名前が選択できま

複数の名前が選択できま す。



→ チェックマークが付きます。



●印刷するレイアウトを選択できます。(→ P32「テンプレートの設定」)

これ以降の操作は、「メモの印刷」(→ P26) と同じです。

クリップボードの印刷

クリップボードに保存してある画像や文字を印刷します。



- ●「クリップボード」とは、「切り取り」や「コピー」 をしたときにデータを一時保管しておく場所です。
- **1** MPrint メニューの曇ッッフホートѷが唰をタップします。
 - → [クリップボードの印刷] 画面に、クリップボードに記憶されていた内容が表示されます。
 - これ以降の操作は、「メモの印刷」(→P26)と同じです。

Pocket PC のデータを印刷する

画面キャプチャの印刷

Pocket PC に表示してある画面をそのまま印刷します。

1 MPrint メニューの 🔊 画面キャプチャの印刷 をタップします。

- → 画面右上に [ツール バー] が表示されます。
- **2** 印刷する画面を表示 します。
- **3** [ツ − ル バ −] の **2** ボタンをタップ します。
 - → [印刷プレビュー] 画 面に、キャプチャし た内容が表示されま す。



これ以降の操作は、「メモの印刷」(ightarrow P26)と同じです。

■キャプチャ設定

取りこみを開始するまでの時間と、キャプチャする範囲が 設定できます。

1 ツールバーの**™**ボ タンをタップしま す。



→「画面キャプチャ印刷設定」画面が表示されます。

2 以下の項目を設定します。

取込み遅延時間:0 ~ 10 秒

■ボタンをタップ してから何秒後に画 面を取り込むかを設 定します。

● キャプチャ範囲: 選択範囲 (スタイラスで自由に範囲を選択) / クライアント (右図 の範囲) / デスクトップ (画面全体)





→ キャプチャの各項目が設定されます。

Pocket PC のデータを印刷する

画像ファイルの印刷

保存してある画像ファイルを印刷します。BMP、JPEG、PNGのファイル形式に対応しています。

- **1** MPrint メニューの ❷ ■☆ワァイルの印刷 をタップします。
 - →「画像ファイルの印刷」画面が表示されます。
- **2** 検索する画像データのファイル形式を選択します。 以下の5種類から選択できます。
 - 画像ファイル (BMP/JPG/PNGの3形式)
 - BMP ファイル
 - JPEG ファイル (JPG/JPEG)
 - PNG ファイル
 - すべてのファイル
- **3** 印刷する画像ファイルをタップします。 選択できるファイルは 1つのみです。
 - → タップしたファイル が反転します。
- - → [印刷プレビュー] 画 面が表示されます。



これ以降の操作は、「メモの印刷」(→P26)と同じです。

メールの印刷

保存してあるメールを印刷します。

- **1** MPrint メニューの 🖳 ⊱㎞㎞ をタップします。
 - →「メールの印刷] 画面にメールの一覧が表示されます。
- 2 印刷するメールを タップします。 選択できるメールは1 つのみです。
 - → タップしたメールが 反転します。





- ●印刷するレイアウトを選択できます。(→ P32「テンプレートの設定」)
- これ以降の操作は、「メモの印刷」(\rightarrow P26) と同じです。

5 プリンタの設定を変更する

Pocket PCまたはWindows PCのMW-260ユーティリティ「MPrint ユーティリティ」で、本機の以下の設定を変更することができます。

- ●オートパワーオフ時間
- ●オートスリープ時間
- ●オートスリープパワーオフ時間
- ●省電力
- ●デバイス名
- ●PIN コード (パスワード)
- ●設定を初期値に戻す (全ての設定値を工場出荷時の値に戻します)

設定を変更する

Windows® PC の場合:

- **1** [スタート] ボタンをクリックし、[設定] を選択し、「プリンタ」をクリックします。
 - →「プリンタ」ダイアログボックスが表示されます。



- **2** Brother を右クリックします。
 - → ポップアップメニューが表示されます。

- 3 「プロパティ」を選択します。
 - → [プロパティ] 画面が表示されます。
- **4** [デバイスの設定] の [ユーティリティのプロパティ] をクリックします。
 - → [Brother MW-260 ユーティリティ] 画面が表示されま す。

Pocket PC の場合:

- **1** [Brother MPrint] 画面の偽 MPintz-ティをタップします。
 - → [Brother MW-260 ユーティリティ] 画面が表示されます。

設定項目

■一般

[オートパワーオフ時間] 本機の電源が自動的に切れるまでの時間を設定します。 「O」に設定すると、電源は自動的に切れません。

[コマンド系切り替え] 本機の初期印刷コマンドを設 定します。

通常は変更する必要はありま せん。



プリンタの設定を変更する

■ Bluetooth (1)*

[オートスリープ時間] 本機が自動的にスリープモードに入るまでの時間を設定します。

「0」に設定すると、スリープ モードに入りません。

[オートスリープパワーオフ時間] スリープモードの後、本機の電 源が自動的に切れるまでの時間を設定します。

[省電力]

省電力モードに設定します。

■ Bluetooth (2)*

[デバイス名] デバイス名を変更します。 1 から 12 文字の英数字、記号を入力してください。 [PINコード (パスワード)] 「PINコード有効」が選択される場合のみ、4 桁~8 桁のまを入力してください。 [他のデバイスからの検索] 他のデバイスからの検索で設定します。 誤って見つからなくなった場

合はPC から設定してください。

💯 Bluetooth Console 🛮 🗱 🗱 9:17 オートスリープ時間・ Bluetoothスイッチオン時の、オートスリープまで の時間を設定します。 時間: 5 Dを設定するとオートスリープ しません。 オートスリーフ゜・ハヴーオフ時間・ オートスリープしてから電源が切れるまでの時 間を設定します。 時間: パケーオフしない • 省雷力 -₹~ド: 標準 • 設定 キャンセル A |-





* Bluetoothの設定を変更するときは、Bluetooth スイッチを「オン」に入れてください。

MW-260 ユーティリティを閉じる

1 [0K] ボタンをタップします。

→ [MW-260 ユーティリティ] が閉じます。

6 携帯電話のデータを印刷する

本機は、NTT DoCoMo グループから販売されている 504i/iS シリーズ以降の赤外線送信に対応しています。(2007年3月現在)特別なインストール操作をしなくても、携帯電話からは以下のデータの印刷ができます。

- ・vNote (メモ)
- ·vCard(アドレス)
- ·vCalendar (スケジュール)
- ・vMessage (メール)
- ・vBookmark (ブックマーク)



- ●印刷できるデータは、赤外線出力可能なデータのみです。
- ●携帯電話の画像データは印刷できません。
- ●デコメールには対応しておりません。



- ●携帯電話の動作環境、対応機種については、弊 社のホームページ (http://www.brother.co.jp) をご確認ください。
- ●Windows[©] Mobile™ 搭載の携帯電話は PDA と同様です。Pocket PC 搭載 PDA のページを参照してください。

印刷手順

- 1 本機の IrDA 赤外線ポートと携帯電話の赤外線ポートを向かい合わせにして、20cm 以内に近づけます。
- 2 携帯電話のメニュー選択で、赤外線送信を選択します。



●各機種によって操作方法や赤外線ポートの位置が異なりますので、お手持ちの携帯電話の取扱説明書を参照してください。

brother